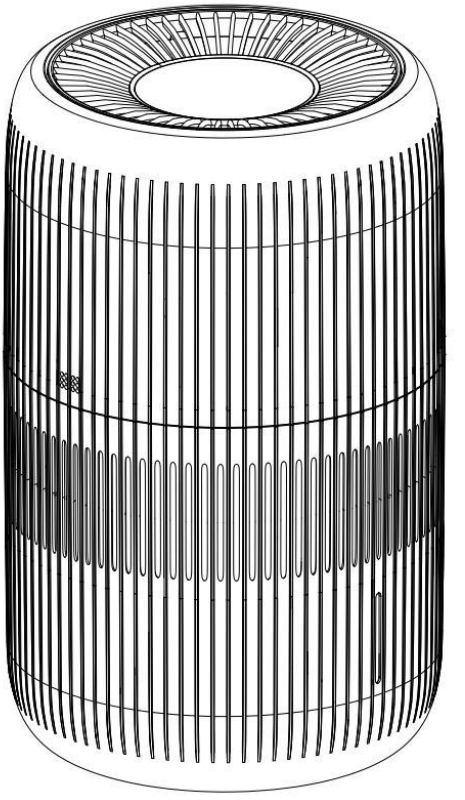


# Мойка Воздуха

**Естественный Увлажнитель**

## Руководство пользователя

## Модель: LUX-7000AW

**ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ**

# ⚠ Меры предосторожности

При использовании устройства всегда следует соблюдать необходимые меры предосторожности для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции перед использованием:

1. Дети до 8 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, могут использовать данное устройство только под присмотром взрослых или после получения ими инструкций по безопасному использованию устройства и связанным с этим рискам. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых. Играть с устройством детям запрещено!

2. Не добавляйте горячую воду. Используйте только холодную воду до 30 Градусов (водопроводную, дистиллированную или другую питьевую). Мы рекомендуем использовать Очищенную воду после фильтра – тем самым Фильтр прослужит Вам гораздо дольше и не потребует оперативной замены

3. Не пейте воду из резервуара для воды в Мойке воздуха и не используйте её для животных или растений после использования. Слейте воду из резервуара в канализацию!

4. Шнур питания должен быть подключен таким образом, чтобы исключить риск опрокидывания мойки воздуха или возможного проливания воды.

5. Не используйте устройство с неисправной вилкой или шнуром питания.

6. Не распыляйте легковоспламеняющиеся вещества, например, аэрозоли или ароматизаторы, рядом с мойкой воздуха.

7. Убедитесь, что воздухозаборное и воздуховыпускные отверстия не закрыты и им ничего не мешает.

8. Если розетка, используемая для работы, подключена неправильно, вилка питания устройства будет нагреваться. Убедитесь, что вы используете правильно подключенную розетку.

9. Не ставьте предметы на мойку воздуха и не садитесь на нее.

10. Используйте только оригинальный испарительный моющий фильтр от производителя, специально предназначенный для данной мойки воздуха.

11. Не используйте в Мойке Воздуха БЛАГОВОНИЙ для защиты от насекомых, а также не располагайте в местах с маслянистыми или химическими парами, а также в местах сжигания ароматических палочек.

12. Не используйте мойку воздуха вблизи обогревателей, каминов или газовых приборов.

13. Не добавляйте воду СВЕРХУ в воздуховыпускные отверстия в верхней части Мойки Воздуха! Это приведет к поломке и данный случай не будет считаться Гарантийным.

14. При длительном простое мойки воздуха на испарительном моющем фильтре могут размножаться бактерии и плесень. Перед повторным использованием увлажнителя осмотрите фильтр. При наличии пятен от следов плесени, его следует заменить.

15. Для обеспечения оптимальной гигиены еженедельно очищайте резервуар для воды и испарительный моющий фильтр.

16. Наполняйте резервуар только питьевой водой. Использование технической воды с растворенными минералами ЗАПРЕЩЕНО!

17. Не вставайте на устройство.

18. НИКОГДА не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опорожнить устройство во время его работы.

19. Выключите и отсоедините устройство от сети перед снятием верхней части корпуса и при перемещении устройства.

20. НЕ пытайтесь ремонтировать или настраивать какие-либо электрические или механические функции данного устройства. Это приведет к аннулированию гарантии. Внутри устройства нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Все работы по обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом в Авторизованном Сервисном Центре указанном в гарантийном талоне.

21. НИКОГДА не используйте моющие средства, бензин, очиститель для стекол, полироль для мебели, растворитель для краски или другие бытовые растворители ля очистки любых частей устройства

22. Никогда не помещайте корпус под струю воды и не погружайте его в жидкости.

## 1. Перед первым использованием

1. Установите устройство вертикально на прочную, ровную и влагостойкую поверхность. Для достижения наилучших результатов расстояние от стен должно составлять не менее 10 см.

2. Для обеспечения оптимальной работы устройства убедитесь, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия ничем не закрыты.

3. Осмотрите шнур питания на предмет повреждений.

4. Поднимите верхнюю часть корпуса с нижней части.


5. Снимите упаковку с испарительного мата и вставьте испарительный мат в нижнюю часть корпуса.

6. Установите верхнюю часть корпуса обратно на нижнюю часть корпуса, убедившись, что она надежно и правильно установлена.

7. Наполните резервуар водой, не превышая отметку MAX (максимальный уровень воды).

8. Подключите шнур питания к розетке.

## 2. СХЕМА МОЙКИ ВОЗДУХА

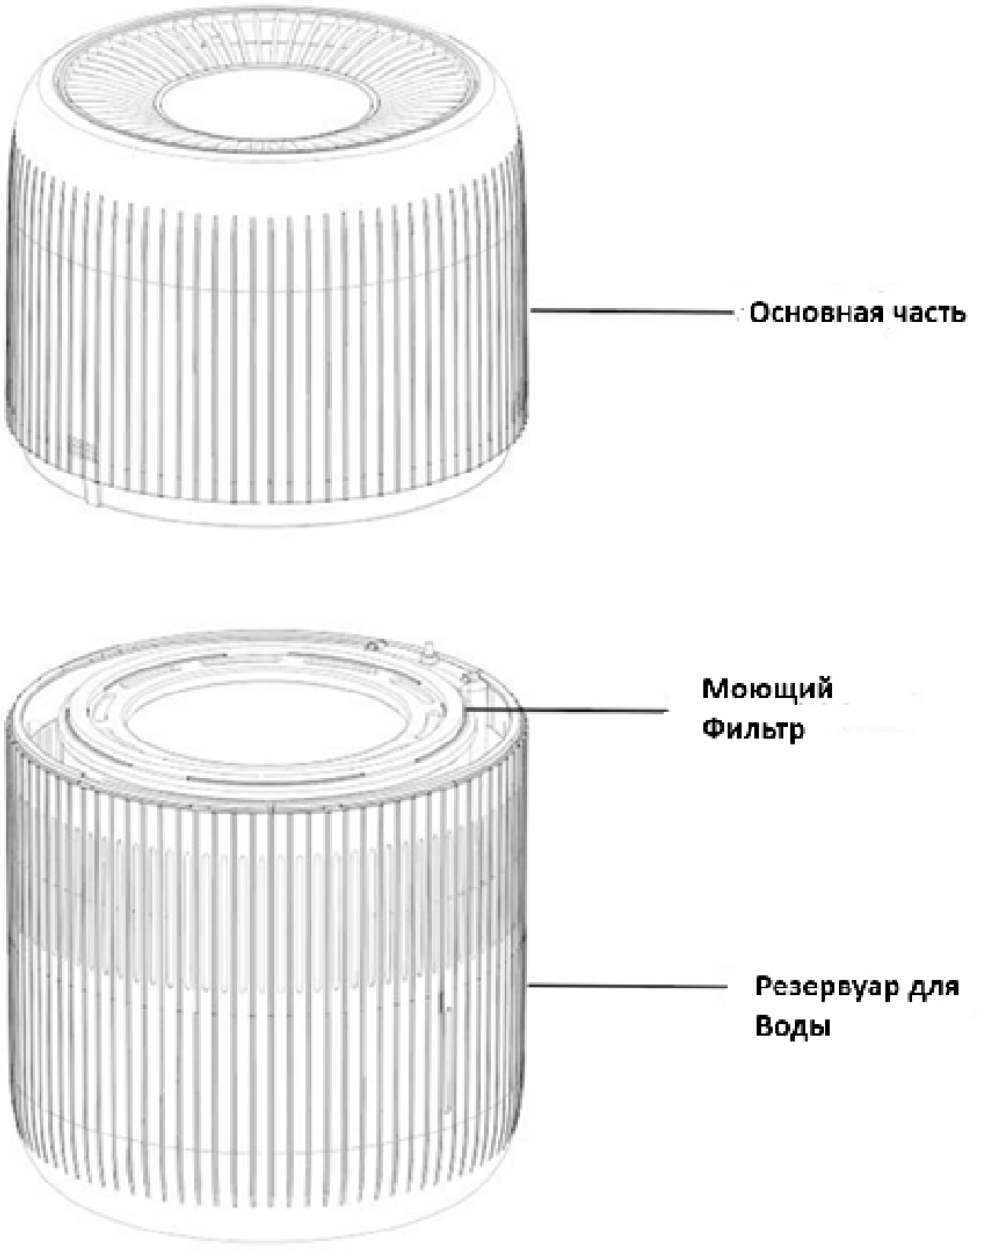

## 3. Использование и Эксплуатация




**Включение и выключение (ВКЛ/ВЫКЛ)**

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. При включении устройство запускается на среднем уровне увлажнения и отключается ночная подсветка (режим по умолчанию), затем устройство переходит в режим непрерывной работы..

**Установка Режима Сна**

Нажмите клавишу, чтобы установить спящий режим..

1st Включите спящий режим. Все индикаторы, кроме индикатора спящего режима, погаснут. Скорость вентилятора будет низкой.

2nd нажмите: отмена спящего режима и возврат к работе по умолчанию.

**Режим увлажнения**

Установите желаемую влажность в %, нажав кнопку. Значение будет отображаться на дисплее, пока вы устанавливаете желаемую влажность. Через несколько секунд дисплей автоматически переключится на текущее измеренное значение. Рекомендуемая относительная влажность воздуха составляет от 40% до 60%. Прибор не отключается при непрерывной работе (прибор будет показывать CO).

Нажмите кнопку один раз, и на 5 секунд загорится белый индикатор. Включится настройка влажности. На дисплее в течение 5 секунд будет отображаться значение CO. Нажмите кнопку ещё раз в течение 5 секунд, чтобы изменить заданную относительную влажность. Диапазон настройки заданной относительной влажности составляет от 40% до 75% с шагом 5%. Устройство переключается на низкую скорость вентилятора, как только измеренная относительная влажность

достигает заданного значения. Устройство возвращается к предыдущей скорости вентилятора после того, как измеренная относительная влажность снизится на 5%. Если в течение 5 секунд не нажимать кнопку, на дисплее отобразится текущая относительная влажность окружающей среды.

**Установка режима подсветки**



Нажмите кнопку, чтобы активировать и установить желаемый режим подсветки.

1st нажмите: подсветка включится, и устройство начнет работать в режиме 7 цветов

2nd нажмите: цвет ночного освещения фиксируется в выбранном положении подсветки.

Продолжайте нажимать, и подсветка будет меняться в следующей последовательности: мятно-зеленый, закатно-желтый, оранжево-желтый, вишнево-розовый, небесно-голубой, лазурно-голубой, ледяной синий, ночник выключен

**Выбор скорости вращения Вентилятора**



Нажмите клавишу, чтобы выбрать скорость вентилятора с желаемой интенсивностью увлажнения: Медленно – Среднее – Высокое -TURBO

**Установка Таймера**

Нажмите клавишу, чтобы установить желаемое время работы.



Выберите от 1 до 12 часов или CO (непрерывная работа) для непрерывной работы устройства: CO (функции по умолчанию) -01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

Дисплей отображает текущую относительную влажность воздуха, если в течение 5 секунд не будет продолжено прикосновение. Без настройки времени, символы «Hr» не будут отображаться на дисплее..

**УФ Обеззараживание**




УФ-лампа включается автоматически при запуске устройства. УФ-лампа автоматически выключается при извлечении устройства из резервуара с водой..

**Wi-Fi Установка**



Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ в течение 3 секунд.

Wi-Fi Индикаторы состояния:

Мигает: подключение к Wi-Fi.

Непрерывный: успешно подключен

**Использование основной части в качестве вентилятора**

Нажмите и удерживайте кнопку скорости вентилятора в течение 5 секунд, вентилятор перейдет в режим циркуляции воздуха, в это время функция кнопки режима сна / режима АВТО / установки времени будет отключена..

Когда основной корпус будет помещен обратно в резервуар, устройство автоматически переключится обратно в режим увлажнителя, в этот момент раздастся один звуковой сигнал, и устройство вернется в состояние по умолчанию при включении..

**Низкий Уровень Воды**

Если воды в резервуаре недостаточно, вентилятор продолжит вращаться в течение нескольких часов, чтобы высушить испарительный моющий фильтр, а затем автоматически отключится..

– В нормальном режиме, если перед работой не было воды, на цифровом дисплее при включении отображается код «E1», и двигатель не работает. После добавления воды устройство возобновит работу в соответствии с запрограммированными параметрами.

– При отсутствии воды во время работы на цифровом дисплее отображается код «E1», а вентилятор продолжает работать на низкой скорости в течение 7 часов. Через 7 часов вентилятор останавливается. После добавления воды устройство возвращается в исходное состояние.

– В любом режиме, если резервуар для воды отсоединен, на цифровом дисплее отображается код «E2», и вентилятор останавливается.

**Сброс счетчика времени работы испарительного моющего фильтра**

Комбинированный испарительный моющий фильтр следует заменять через 4320 часов работы, когда мигает индикатор FILTER RESET. Для сброса счетчика времени работы нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Замена испарительного моющего фильтра описана в следующей главе..

Если устройство не включалось в течение 4320 часов, вы можете сбросить фильтр в любое время. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал, а индикатор «Фильтр» загорится. В этот момент нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал. Индикатор «Фильтр» погаснет, а накопленное время использования обнулится и начнется Новый отсчет времени.

## 4. Чистка и уход

**Для очистки устройства выполните следующие действия.:**

1. Выключите устройство и отсоедините вилку от сети.
2. Поднимите верхнюю часть корпуса.
3. Извлеките испарительный Моющий фильтр
4. Промойте нижний корпус теплой водой и протрите мягкой тканью.
5. Установите верхнюю часть корпуса на нижний корпус, убедившись, что они надежно и правильно установлены.

**Очистка корпуса**

Очистите корпус мойки воздуха слегка влажной тканью..

**Полезная информация по уборке:**

Используйте раствор уксуса и воды в соотношении 50:50 или раствор уксусной эссенции и воды в соотношении 3:1. Не используйте абразивные или едкие чистящие средства..

**Ежедневное обслуживание**

Промывайте нижнюю часть корпуса чистой водой. Протирайте нижнюю часть корпуса мягкой тканью раз в 1–2 дня..

**Очистка испарительного моющего фильтра**

Вытащите Моющий Фильтр.

1. Можно промывать и замачивать в чистой воде, рекомендуется промывка под низким давлением струи. Время очистки не должно превышать 8 минут.
2. Температура воды не должна превышать 60°C. При 60°C возможно незначительное изменение цвета.
3. Для очистки можно использовать слабые кислотные и слабощелочные моющие средства.
4. Ни один из вышеперечисленных методов очистки не повлияет на эффект повторного впитывания воды
5. Во время очистки увлажняющая бумага впитывает большое количество воды, что снижает жёсткость изделия. После высыхания жёсткость возвращается к более чем 85% от нормального значения.

## 5. Замена Увлажняющего моющего фильтра

Используйте только оригинальный испарительный моющий фильтр из комплекта поставки! Чтобы заменить, выполните следующие действия.:

1. Выключите устройство и отсоедините вилку питания.
2. Поднимите верхнюю часть корпуса и поплавок из нижнего корпуса.
3. Извлеките испарительный моющий Фильтр
4. Вставьте новый испарительный моющий Фильтр
5. Установите верхнюю часть корпуса обратно в нижний корпус, убедившись, что они надежно и правильно закреплены.

## 6. Устранение неполадок

- Проблема: Устройство не работает.
- Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.
- • Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой и правильно вставлен..

### Проблема: влажность воздуха не меняется.

- Убедитесь, что испарительный моющий фильтр установлен правильно.
- Убедитесь, что испарительный моющий фильтр чистый. При сильном загрязнении очистите испарительный моющий фильтр
- Убедитесь, что в помещении нет чрезмерной вентиляции, и закройте внешние окна и двери.
- Убедитесь, что размер помещения соответствует рекомендуемому размеру для данного устройства.

## 7. Характеристики Мойки Воздуха

| | |
|---|---|
| Площадь помещения | До 80 м2 |
| Параметры среды помещения | 5 ~ 40 °C, 20 ~ 80 % RH |
| Сетевые параметры | DC 24V, 0.5A, 12W, используется с адаптером BLDC |
| Длина Сетевого кабеля | 1.5m |
| Увлажнение | 650±10мл/час (20°C, 30%RH) режим Turbo |
| Емкость резервуара для воды | 4L |
| Размеры | 242*242*388mm |
| Уровень Шума | 24±3dB (L), 33±3dB (M), 40±3dB(H), 44±3dB (Turbo) |
| Потребляемая мощность | ≤4W (L), ≤6W (M),≤8W(H),≤12W (Turbo) |

# Сервисные Центры

Организация по принятию претензий Потребителей и гарантийному обслуживанию изделия на территории РФ и РБ:
ООО КАЙДЗЕН 117105 Москва, Варшавское шоссе 17, офис 218 info@kaizen-service.ru
**тел. 8-800-200-2100**

# Гарантии и Сервис

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи товара Потребителю.
Срок службы климатического оборудования составляет 3 года со дня продажи товара Потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям и требованиям безопасности. Настоящая гарантия распространяется на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя.
Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, проверить правильность заполнения дополнительно вложенного гарантийного талона и комплектность изделия. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте в течение гарантийного срока кассовый чек, подтверждающий дату покупки (допускается использование в электронном виде через ОФД оператора при дистанционной покупке).



**УТИЛИЗАЦИЯ** : Не утилизируйте данное изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Сбор таких отходов отдельно для специальной обработки необходим.

# Дополнительная Инструкция по работе с мобильным приложением Smart Life (iOS/Android)

## Правовая информация по использованию приложения Smart Life

**Внимание:** Перед использованием приложения и устройства пользователь должен ознакомиться с нижеследующей информацией. Начало использования приложения и устройства означает безоговорочное согласие со всеми условиями данного документа

1. Перед использованием изделия пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, ссылки, на которые предлагаются пользователю при установке приложения.
2. Все права на приложение Smart Life принадлежат компании Hangzhou Tuya Technology Co.,Ltd.
3. Приложение может быть изменено владельцем приложения без предварительного уведомления, внешний вид приложения, приведенный в инструкции, может отличаться от реального.
4. Компания Hangzhou Tuya Technology Co., Ltd несет всю ответственность за работу приложения Smart Life.
5. Приложение предназначено только для смартфонов на базе ОС Андроид и iOS актуальных версий.
6. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.
7. ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за простои в работе оборудования связанные с передачей информации через сеть Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ООО «АйКлима» и ТМ iClima делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку.
8. Неработоспособность приложения не является гарантийным случаем для устройств, с которыми используется приложение Smart Life. Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель
(правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022 г. № 430-р.
9. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов сохраненных в приложении. Пользователь несет полную ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

## Подключение устройства к Wi-Fi

Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку скорости и кнопку включения/выключения (одновременно) в течение 3-5 секунд, чтобы активировать или сбросить соединение Wi-Fi.

Во время подключения значок Wi-Fi мигает. После успешного подключения к Wi-Fi значок Wi-Fi горит постоянно.

**Внимание:** Во время добавления устройства в мобильное приложение Smart Life ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить Мойку воздуха iClima LUX-7000AW для дальнейшей работы с мобильным приложением.
Мойка воздуха работает только в сети 2,4ГГц, сети 5 ГГц не поддерживаются. Сеть Wi-Fi должна иметь пароль, сети без пароля не поддерживаются.

Скачайте приложение Smart Life в «App Store» для iOS или в «Play Маркет» для Android. Или перейдите в магазин приложений по ссылке из QR кода, отсканировав его камерой смартфона.

## Создание учетной записи в приложении Smart Life «Tuya Smart» и Добавление устройства

Если вы пользуетесь приложением Smart Life в первый раз, то сначала нужно зарегистрировать новую учетную запись. При создании учетной записи обязательно ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Ставя галку в чек-боксе, вы соглашаетесь со всеми условиями и ограничениями производителя приложения.
Для регистрации учетной записи:
1. Запустите приложение Smart Life, выберите пункт «Создать новую учетную запись»
2. Введите Ваш действующий адрес электронной почты, прочитайте и согласитесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением и нажмите «Получить проверочный код»
3. Введите полученный по электронной почте проверочный код.
4. Установите пароль на вход в приложение.

**Рекомендация:**
Перед подключением устройства желательно включить Bluetooth, это позволяет быстрее найти устройство. При подключении устройства к сети Wi-Fi Вы должны находиться рядом с ним, в зоне действия сети Wi-Fi

Если Вы сделали все правильно, приложение Smart Life найдет Мойку Воздуха iClima автоматически и Вам нужно будет нажать кнопку «Добавить».
Либо если приложение сразу не определило устройство – нажмите на кнопку «Добавить Устройство» и приложение начнет искать его и далее после обнаружения нажать «Добавить».
После добавления устройства, Вы сможете удаленно управлять устройством и создавать сценарии управления используя возможности Smart Life.

iClima
Ваш климат в Надёжных Руках