

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
LH-206B, LH206W

Спасибо за покупку нашего продукта УЛЬТРАЗВУКОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ. Пожалуйста, прочитайте и сохраните все инструкции для того, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование данного прибора.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования и сохраняйте её для будущих справок.

I. Схематический Чертёж Структуры:

1. Форсунка распылителя
2. Бак для воды
3. Крышка бака
4. Световой индикатор
5. Ручка
6. Ароматическая губка
7. Кабель питания

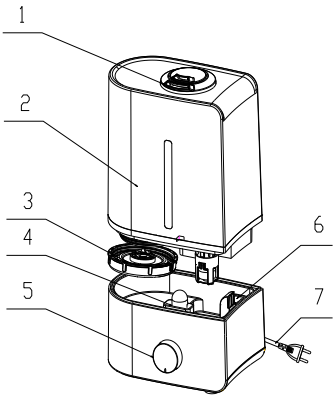

II. Функции и характеристики:

- Объём водяного пара регулируется ручкой, очень легкое управление.
- Возможность ароматизации воздуха.
- Крышка водного бака большая, что обеспечивает лёгкую очистку рукой.
- Автоматическая система отключения, если нет воды.
- Автоматическая система отключения, когда снимают водяной бак.
- Опция с картриджем для очистки от солей позволяет продлить срок службы.
- Интегрированный дизайн корпуса для подавления шума, очень тих в использовании.
- Керамический стеклянная прозрачная камера преобразователя пара позволяет предотвращения накипи и продлевает срок службы.

III. Технические Параметры:

Модель： LH-206B, LH-206W

Производительность увлажнения：max. 300 мл/ч

Объем бака：4 л


Номинальное напряжение：~220-240 В

Номинальная частота：50 Гц

Номинальная мощность：25 Вт

Защита от поражений электротоком：Класс II

IV. Схема цепи

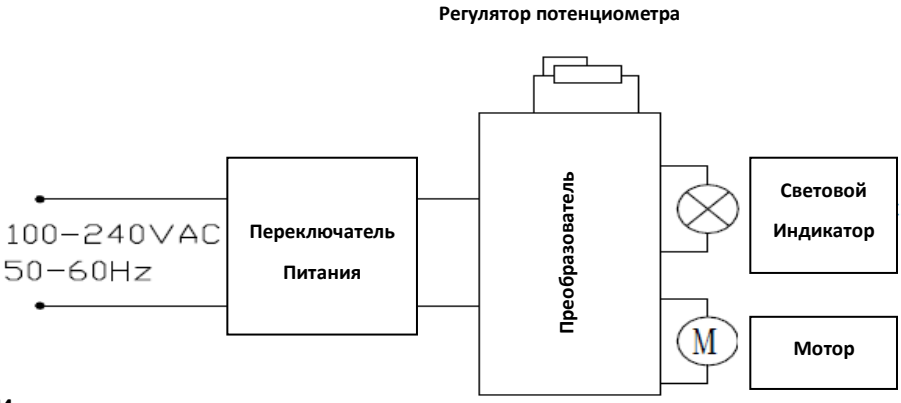

V. Инструкция по управлению:

1. Рабочие условия

1) Нормальные рабочие условия для увлажнителя при температуре от 5 °C до 45 °C, и относительной влажности менее 80%.

2) Настройте прибор на минимальную производительность тумана, если влажность 70% или если помещение маленькое.

3) Используйте чистую воду температурой менее 40 °C.

4) После длительного использования промывайте бак и водяной канал.

5) Если у прибора есть фильтр, то перед первым использованием погрузите его в воду на 24 часа.

2. Этапы работы

1) Вытащите бак из прибора, открутите его крышку и наполните бак водой, затем прикрутите её плотно обратно. Надёжно закрепите бак на основании прибора.

2) Убедитесь, что форсунка выходного отверстия надёжно прикреплена к водному баку.

3) Подключите питание, поверните ручку по часовой стрелке. Прибор начнёт работу. От минимальной до максимальной производительности тумана, регулирование выполняется ручкой по часовой стрелке. Для уменьшения от максимума до минимума ручку вращают против часовой стрелки.

4) Когда заканчивается вода, то световой индикатор загорается красным цветом, и прибор перестаёт работать. Заправьте бак и включите прибор снова.

5) Если во время работы прибора снять бак, то он остановится, если бак поставить обратно на основание прибора, то он заработает снова.

VI. Чистка и уход

Перед чисткой поверните выключатель в положение “ OFF”, отключите вилку из розетки.

1) Преобразователь пара

- В некоторых местах вода очень жесткая, поэтому на поверхности преобразователя будет образовываться накипь. Пользователь должен вытирать её с моющим средством.
- Добавьте немного моющего средства на поверхность (зависимо от количества накипи), затем налейте воду в приёмник воды на 10-15 мин.
- Потрите щёткой пока накипь не исчезнет.
- Дважды промойте водой.

☆ **Не трите преобразователь металлическим или жёстким предметом во избежание каких-либо повреждений**

2) Внутренняя сторона бака для воды.

- Промывайте бак и приёмник воды, по меньшей мере, дважды в неделю, если машина часто используется.
- Используйте мягкую ткань, если в баке есть накипь.
- Налипшая грязь на стенках бака может быть очищена только с помощью мягкого химсредства для отварки/мытья, тщательно вымывайте это химсредство.
- Не используйте кислотные, щелочные или отбеливающие моющие средства во избежание повреждений.

3) Внутренняя сторона приёмника воды

- Удалите воду из приёмника воды, удалите накипь при помощи щётки, а затем при помощи влажной ткани.
- Промойте водой
- Не наливайте напрямую воду в приёмник воды, когда вы его моете
- Не пользуйтесь моющими средствами на основе кислоты во избежание повреждений преобразователя.

4) Наружная поверхность прибора и водяного бака

- Протрите мягкой тканью, используйте мягкий химочиститель при наличии грязи.

5) Хранение

- Слейте воду из бака и прибора, удалите грязь, вытрусите и выдуйте остатки воды.
- Убедитесь, что в приборе нет воды, и положите его после этого в упаковку.
- Храните упаковку в сухом месте.

VII. Решение проблем

Если прибор не работает должным образом, то перед обращением в сервисный центр выполните следующие инструкции.

Проблема	Возможные причины	Пути решения
Нет тумана	Проверьте вилку	Включите в розетку
	Проверьте выключатель	Включите выключатель
	В баке нет воды	Налейте воду
	В баке мало воды	Долейте воды до нужного уровня
Присутствие какого-то постороннего запаха в водяном тумане	Новая машина	Снимите крышку с бака, поставьте бак в прохладное сухое место на 12 часов
	Вода слишком грязная, или вода в баке застоялась	Почистите бак, замените воду на чистую
Шум	Бак в неверном положении	Установите бак в корректное положение
	Мало воды в баке	Добавьте воду
	У машины неровный уровень	Поставьте машину на ровную поверхность или на землю (пол)
Водяной пар просачивается около выходного отверстия	Неплотное прилегание бака к форсунке выходного отверстия распылителя для пара	Погрузите выходную головку в воду и используйте её снова

Если после проверки всех вышеуказанных возможных причин прибор всё равно не работает, то вам нужно обратиться в сервисный центр для ремонта.

VIII. Место установки прибора:

1. Устанавливайте прибор на прочном, ровном месте.

Увлажнитель устанавливается в горизонтальном неподвижном месте.

2. Устанавливайте прибор подальше от источников тепла.

Увлажнитель должен стоять как можно дальше от источника тепла, такого как, например,

кухонная плита или камин. На него не должны попадать прямые солнечные лучи.

3. Устанавливайте его подальше от мебели и электрических приборов.

Спрей из увлажнителя не должен попадать на мебель или электрические приборы, поскольку они от сырости могут прийти в негодность.

IX. Вопросы безопасности.

- Проверьте, соответствует ли домашнее напряжение необходимому прибору.
- Убедитесь, что вилка чётко входит в розетку соответствующего размера, и только потом убедитесь в наличии контакта.
- При выключении беритесь за вилку, а не тяните за провод.
- Не используйте прибор во влажной среде в такой как баня или ванная, это может привести к замыканию или пожару.
- Не всовывайте в прибор свои руки или какие-то предметы во избежание неприятностей и повреждений.
- Не пытайтесь почистить прибор во время его работы, делайте это только после его отключения, поскольку горячая вода или горячие части могут поранить вас.
- Перед перемещением устройства вынимайте из него водяной бак.
- Не подвергайте прибор непосредственному воздействию солнечных лучей или обогревателей.
- При замене повреждённого провода пользуйтесь только проводом, приобретённым в сервисном центре.
- Во время чистки и мойки прибора выключайте его из розетки, тоже самое, следует делать, когда прибор долго не используется.
- Не трогайте мокрыми руками провод или вилку во избежание поражения током.
- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Не пытайтесь помыть приёмник для воды, пока вода ещё горячая.
- Не пытайтесь потрогать руками горячий водяной пар с близкого расстояния.
- Храните прибор подальше от детей.
- Если прибор поврежден и не может работать нормально, то отнесите его в наш сервисный центр. Во избежание неприятных последствий не пытайтесь сами его разбирать или собирать.